



Techninės įrangos vartotojo vadovas

HP Compaq staliniai verslo kompiuteriai
dc7100 Ultra-Slim darbastalio
kompiuterio modelis

Gaminio dokumento Nr. 360220-E23

2005 m. vasaris

Šiame vadove pateikiama išsami informacija apie HP Compaq dc7100 Ultra-Slim stalinio kompiuterio ypatybes ir naudojimą, vidinių komponentų išėmimo ir pakeitimo instrukcijos.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2004.
Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be įspėjimo.

Microsoft ir Windows yra bendrovės Microsoft Corporation registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose valstybėse.

Intel ir Pentium yra bendrovės Intel Corporation registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose valstybėse.

Vienintelės garantijos HP produktams ir paslaugoms yra išdėstytos garantijos pareiškime, kuri gaunate kartu su šiais produktais ir paslaugomis. Jokia čia paminėta informacija negali būti laikoma papildoma garantija. HP neatsako už čia esančias technines ar redakcijos klaidas ir netikslumus.

Šiame dokumente pateiktą patentuotą informaciją gina autorų teisės. Be išankstinio raštiško Hewlett-Packard Company sutikimo jokios šio dokumento dalies negalima nei kopijuoti, nei atgaminti, nei versti į kitą kalbą.



PERSPĖJIMAS: Taip išryškintas tekstas parodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti kūno sužalojimų ar mirties priežastimi.



ĮSPĖJIMAS: Taip išryškintas tekstas parodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti įrangos gedimų ar informacijos praradimo priežastimi.

Techninės įrangos vartotojo vadovas

HP Compaq staliniai verslo kompiuteriai
dc7100 Ultra-Slim darbastalio kompiuterio modelis

Pirmas leidimas (2004 m. gegužė)

Trečiasis leidimas (2005 m. vasaris)

Gaminio dokumento Nr. 360220-E23

Turinys

1 Produktų ypatybės

Standartinės konfigūravimo ypatybės	1–1
Priekinio skydelio komponentai	1–2
Galinio skydelio komponentai	1–3
Standartiniai klaviatūros komponentai	1–4
Windows logotipo klavišas	1–5
Serijos numerio ir produkto ID vietas	1–6
Pasirinkite vertikalią arba horizontalią konfigūraciją	1–6

2 Techninės įrangos atnaujinimas

Šoninio dangčio išėmimas ir pakeitimas	2–1
Priekinio skydo ir MultiBay nišos pašalinimas ir pakeitimas	2–3
Vertikalaus stovo prijungimas ir nuėmimas	2–7
Papildomos atminties įstatymas	2–11
DIMM kortos	2–11
DDR DIMM kortos	2–11
DIMM kortų lizdai	2–12
Atminties modulio pridėjimas arba pašalinimas	2–14
Išplėtimo kortos pridėjimas	2–17
Išplėtimo kortos idėjimas	2–18
Kietojo disko naujinimas	2–23
Darbas su MultiBay niša	2–28
Bet kuriuo metu prijungiami/atjungiami arba keičiami MultiBay diskų įrenginiai	2–29
MultiBay nišosapsauginio dėklo užfiksavimas ir atpalaidavimas	2–29
Diskų įrenginio išėmimas iš MultiBay nišos	2–32
Diskų įrenginio įstatymas į MultiBay nišą	2–33
MultiBay nišos kietojo disko dalijimas ir formatavimas	2–35

A Specifikacijos

B Baterijų keitimas

C Saugos sąlygos

Įvesties/išvesties sauga	C-1
Papildomo saugos užrakto įtaisymas	C-1
Kabelio užraktas	C-1
Pagrindo užraktas	C-2
Universalus užspaudžiantis korpuso užraktas	C-3

D Elektrostatinė iškrova

Apsauga nuo elektrostatinės iškrovos žalos	D-1
Ižeminimo būdai	D-1

E Nuolatinė kompiuterių priežiūra ir pasiruošimas siųsti

Nuolatinė kompiuterių priežiūra	E-1
MultiBay nišos naudojimo atsargumo priemonės	E-2
Naudojimas	E-2
Valymas	E-3
Sauga	E-3
Pasiruošimas siųsti	E-3

Rodyklė

Produkto ypatybės


Standartinės konfigūravimo ypatybės

Ultra-Slim stalinio kompiuterio ypatybės priklauso nuo modelio. Norėdami sužinoti visą iš kompiuterių idiegtos techninės ir programinės įrangos sąrašą, paleiskite HP Windows diagnostikos paslaugų programą. Šios paslaugų programos naudojimosi instrukcijas rasite *Gedimų nustatymo vadove*, kuris yra *Dokumentacijos kompaktiniame diske*.




Ultra-Slim stalinis kompiuteris

Priekinio skydelio komponentai

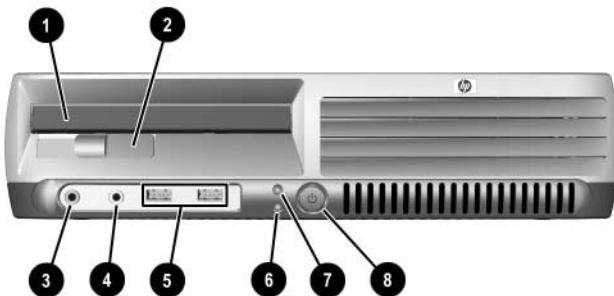


① MultiBay niša	⑤ Universaliosios nuosekliosios magistralės (USB) jungtis (2)
② MultiBay nišos išstumimo svirtelė	⑥ Indikatorius įjungta (Power On)
③ Mikrofono jungtis	⑦ Kietojo disko aktyvumo indikatorius
④ Ausinių jungtis	⑧ Dviejų būsenų įjungimo mygtukas
Bet koks USB įrenginys (įskaitant klaviatūrą ir pelę) gali būti prijungtas prie bet kurios USB jungties.	

Galinio skydelio komponentai

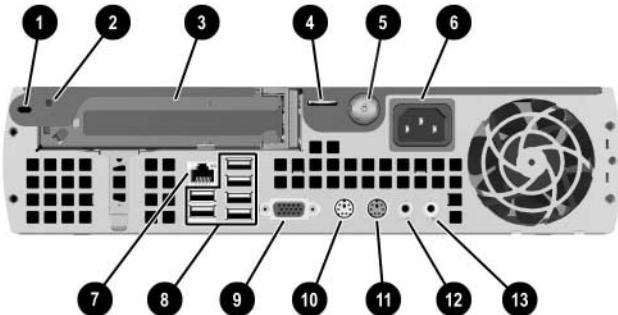

① Kensington užrakto lizdas	⑧ Universaliosios nuosekliosios magistralės (USB) jungtys (6)
② Universalaus užspaudžiančio korpuso užrakto varžto skylė	⑨ Monitoriaus jungtis
③ PCI išplėtimo lizdas	⑩ Pelės jungtis
④ Pagrindo užrakto kilpa	⑪ Klaviatūros jungtis
⑤ Šoninio dangčio varžtai	⑫ Garso linijinio jėjimo jungtis
⑥ Maitinimo kabelio jungtis	⑬ Garso linijinio išėjimo jungtis
⑦ Eterneto jungtis RJ-45	
Bet koks USB įrenginys (įskaitant klaviatūrą ir pelę) gali būti prijungtas prie bet kurios USB jungties.	

Standartiniai klaviatūros komponentai

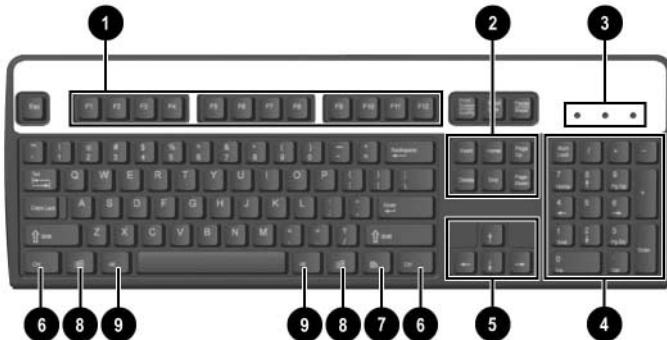

① Funkciniai klavišai	Atlieka ypatingas naudojamos programinės įrangos funkcijas.
② Redagavim o klavišai	Sudaryti iš: Insert, Home, Page Up, Delete, End ir Page Down .
③ Būsenos indikatoriai	Parodo kompiuterio ir klaviatūros nustatymų būsenas (Num Lock, Caps Lock ir Scroll Lock).
④ Skaičių klavišai	Veikia kaip skaičiuotuvo mygtukai.
⑤ Rodyklių klavišai	Naudojama dokumentui ar interneto svetainei naršyti. Šie mygtukai leidžia judėti kairėn, dešinėn, aukštyn ir žemyn naudojant klaviatūrą vietoj pelės.
⑥ Ctrl klavišai	Naudojami kartu su kitais klavišais; jų funkcijos priklauso nuo naudojamos programinės įrangos.
⑦ Programų klavišas*	Naudojamas (kaip dešinysis pelės mygtukas) atidaryti iššokančius meniu Microsoft Office programose. Kitose programose gali atlifkti kitokias funkcijas.
⑧ Windows logotipo klavišai*	Naudojami atidaryti meniu Pradėti (Start) Microsoft Windows operacinėse sistemose. Naudojami kartu su kitais klavišais kitoms funkcijoms atlifkti.
⑨ Alt klavišai	Naudojami kartu su kitais klavišais; jų funkcijos priklauso nuo naudojamos programinės įrangos.

*Klavišai naudojami tam tikruose geografiniuose regionuose.

Windows logotipo klavišas

Naudokite Windows logotipo klavišą kartu su kitaais klavišais tam tikroms Windows operacinės sistemos funkcijoms atlikti.

Windows logotipo klavišas	Parodo arba paslepią menu Pradėti (Start).
Windows logotipo klavišas + Break	Parodo dialogo langą Sistemos ypatybės (System Properties).
Windows logotipo klavišas + F1	Windows operacinėje sistemoje parodo Žinyną (Help).
Windows logotipo klavišas + Tab	Atidarytų langų perjungimas.
Windows logotipo klavišas + e	Atidaro langą Mano kompiuteris (My Computer).
Windows logotipo klavišas + f	Failo ar aplanko paieška.
Windows logotipo klavišas + Ctrl + f	Kompiuterių paieška.
Windows logotipo klavišas + m	Minimizuoti arba atkurti visus langus.
Windows logotipo klavišas + Shift + m	Atšaukia Minimizuoti visus (Minimize All).
Windows logotipo klavišas + r	Atidaro dialogo langą Vykdysti (Run).

Serijos numerio ir produkto ID vietas

Kiekvienas Ultra-Slim stalinis kompiuteris turi unikalų serijos numerį ir produkto ID numerį, kurie yra kompiuterio viršuje, kai kompiuteris yra vertikaliuoje padėtyje. Laikykite šiuos numerius paruoštus naudoti, kai susisiekiate su klientų aptarnavimo centru.



Serijos numerio vieta

Pasirinkite vertikalią arba horizontalią konfigūraciją

Ultra-Slim stalinis kompiuteris gali būti naudojamas pastatytas vertikaliai arba horizontaliai. Norėdami naudoti vertikalią konfigūraciją, išsamesnę informaciją skaitykite skyriuje „[Vertikalaus stovo prijungimas ir nuémimas](#)“ puslapyje 2–7.

Norėdami naudoti horizontaliai konfigūruotą kompiuterį, įsitikinkite, kad pusė su guminiais kilimėliais nukreipta žemyn.

ISPĖJIMAS: Norint užtikrinti stabilumą ir tolygią oro cirkuliaciją, apsaugoti nuo perkaitimo ir laikytis garantijos nuostatų, Ultra-Slim stalinį kompiuterį reikia naudoti su Tower Stand pagrindu, kai konfigūracija vertikali. Oro cirkuliacija bus tolygi, jei visos kompiuterio pusės mažiausiai 10,2 cm (4 colius) bus neužstatytos.

Techninės įrangos atnaujinimas

Šoninio dangčio išėmimas ir pakeitimas

PERSPĖJIMAS: Jei norite sumažinti susižeidimo nuo elektros smūgio ir/arba karštų paviršių riziką, ištraukite maitinimo kabelį iš elektros lizdo ir, kol vidiniai sistemos komponentai neatauš, nelieskite.

PERSPĖJIMAS: Norédami išvengti elektros smūgio, ugnies ar įrangos sugadinimo, nekiškite telekomunikacijos/telefono jungčių į tinklo sėsajos valdiklio (NIC) lizdus.

ISPĖJIMAS: Statinis elektros krūvis gali sugadinti kompiuterio ar papildomos įrangos elektroninius komponentus. Prieš atlikdami šias procedūras, iškraukite statinį elektros krūvį trumpai paliesdami jžemintq metalinj objektq. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Priedas D, „Elektrostatinė iškrova“](#).

Jei norite prieiti prie sistemos atminties, išplėtimo lizdo bloko ir baterijos, turite nuimti šoninį dangtį.

1. Jei Smart Cover Sensor jutiklis ijjungtas, paleiskite kompiuterį iš naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti.
2. Iš operacinės sistemos tinkamai išjunkite kompiuterį, tada išjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
3. Ištraukite maitinimo kabelį iš elektros tinklo lizdo ir iš kompiuterio, tada atjunkite visus kitus išorinius prietaisus.



Pasirinktinis kabelio užraktas gali būti naudojamas šoniniam dangčiu pritvirtinti, nepaliekant prieigos prie vidinių komponentų, taip pat ir sistemos apsaugos, vidinio kietojo disko ir MultiBay nišos apsauginio dėklo. Taip pat jis gali būti naudojamas kompiuteriui pritvirtinti prie fiksuoto objekto.

Daugiau informacijos apie tai, kaip įdėti ar išimti šiuos apsauginius prietaisus, žr. [Priedas C, „Saugos sąlygos“](#).

4. Pašalinkite pasirinktinį kabelio užraktą, jei jis įtaisytas.
5. Pastatykite kompiuterį ant šono naudodami guminius padelius.
(Jei kompiuteris naudojamas vertikaloje padėtyje, pirma pašalinkite stovą. Daugiau informacijos rasite skyriuje „[Vertikalaus stovo prijungimas ir nuémimas](#)“ puslapyje 2–7.)
6. Atpalaiguokite varžtų skylutes, esančias kompiuterio galinėje dalyje ①, stumkite šoninį dangčių kompiuterio galinės dalies kryptimi ②, tada ji nukelkite.



Šoninio dangčio nuémimas

Jei norite pašalinti šoninį dangtį:


1. Įsitikinkite, ar dangtis tinkamai sulygiotas, tada stumkite jį kompiuterio priekinės dalies kryptimi ir priveržkite varžtus, kad jį prityvirtintumėte.
2. Jei norite, ištaisykite pasirinktinį kabelio užraktą.
3. Jei norite, pakeiskite stovą.
4. Atjunkite visus išorinius prietaisus, ikiškite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą ir išjunkite kompiuterį.
5. Jei norite i Jungti Smart Cover Sensor jutiklį, naudokite Kompiuterio nustatymus.

Priekinio skydo ir MultiBay nišos pašalinimas ir pakeitimas

Jei norite prieiti prie vidinio kietojo disko, turite pašalinti priekinį skydą ir MultiBay nišą.


1. Jei Smart Cover Sensor jutiklis i Jungtas, paleiskite kompiuterį iš naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti.
2. Naudodami operacinę sistemą tinkamai išjunkite kompiuterį, tada išjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
3. Ištraukite maitinimo kabelį iš elektros tinklo lizdo ir iš kompiuterio, tada atjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
4. Pastatykite kompiuterį ant šono naudodami guminius padelius.
(Jei kompiuteris naudojamas vertikaliuoje padėtyje, pirma nuimkite kompiuteri nuo stovo. Daugiau informacijos rasite skyriuje „[Vertikalaus stovo prijungimas ir nuémimas](#)“ puslapyje 2–7.)
5. Nuimkite šoninį dangtį. Daugiau informacijos rasite skyriuje „[Šoninio dangčio išémimas ir pakeitimas](#)“ puslapyje 2–1.
6. Pašalinkite įrenginį iš MultiBay nišos. Daugiau informacijos rasite skyriuje „[Diskų įrenginio išémimas iš MultiBay nišos](#)“ puslapyje 2–32.

7. Pašalinkite MultiBay nišos antrinę kortą tiesiog ištraukdami ją iš kompiuterio **①**.
8. Išimkite ventilatoriaus vamzdžių tiesiog ištraukdami jį iš kompiuterio **②**.

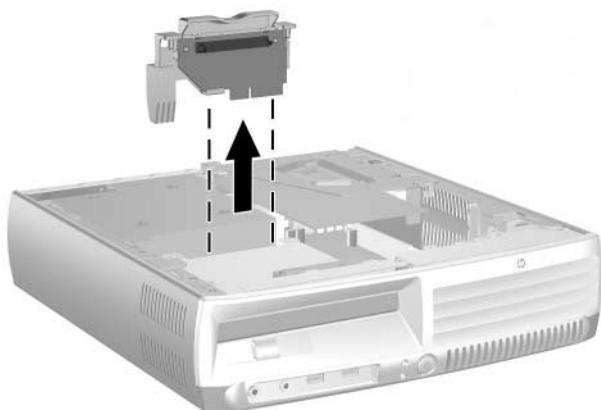


Ventiliatoriaus vamzdžio ir MultiBay nišos antrinės kortos išėmimas

9. Atjunkite ventilatoriaus kabelius.

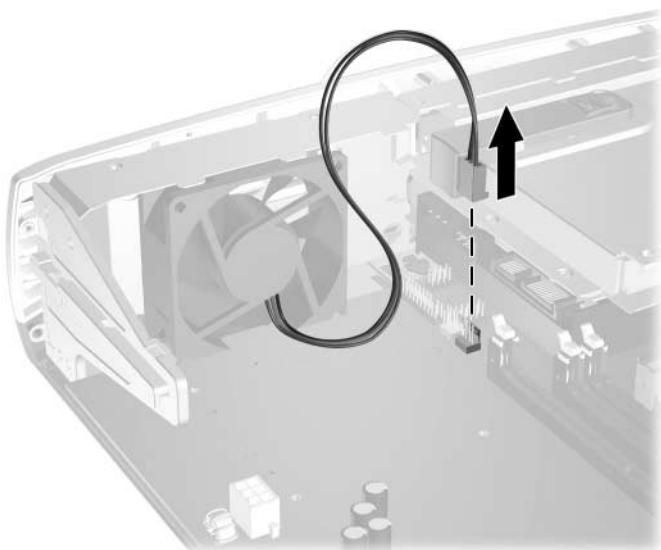

Ventiliatoriaus kabelių atjungimas

10. Truktelėkite svertus, esančius ant kompiuterio šasi, aukštyn ir kompiuterio galinės dalies kryptimi ①, traukite priekinį skydą ir prijungtą MultiBay nišą į priekį ir ištraukite iš kompiuterio ②.

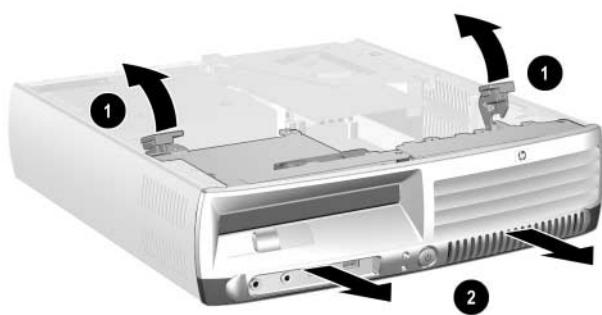

Priekinio skydo ir MultiBay nišos nuėmimas

Jei norite pakeisti priekinį skydą ir MultiBay nišą:

1. Isitikinkite, ar priekinis skydas ir MultiBay niša tinkamai sulygioti, tada stumkite bloką kompiuterio galinės dalies kryptimi, kol tinkamai ji įtaisysite. Skląsciai, esantys kiekvienoje kompiuterio šasi pusėje, grįš į pradinę padėtį.
2. Iš naujo prijunkite ventiliatoriaus kabelius.
3. Pakeiskite ventiliatoriaus vamzdžių sulygiuodami vamzdžių su jo anga ir tvirtai įstumkite ji į vietą.
4. Pakeiskite MultiBay nišos antrinę kortą atsargiai lygiuodami kortą su jungties lizdu ir tvirtai įstatydami kortą į vietą.
5. Pakeiskite MultiBay nišos diskų įrenginį. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Diskų įrenginio įstatymas į MultiBay nišą“ puslapyje 2–33.
6. Uždékite kompiuterio šoninį dangti.
7. Jei norite, pakeiskite stovą.
8. Atjunkite visus išorinius prietaisus, įkiškite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą ir įjunkite kompiuterį.
9. Jei norite įjungti Smart Cover Sensor jutiklį, naudokite Kompiuterio nustatymus.

Vertikalaus stovo prijungimas ir nuėmimas

Norėdami naudoti Ultra-Slim stalinį kompiuterį vertikalioje padėtyje:

1. Išjunkite visas programas, operacinės sistemos programinę įrangą, kompiuterį ir visus išorinius įrenginius, tada ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo lizdo.
2. Pastatykite kompiuterį vertikaliai, kad MultiBay niša ir ventiliatorius būtų apačioje, o PCI išplėtimo lizdas viršuje.



Kompiuterio pastatymas vertikaliai

3. Nuleiskite kompiuterį ant stovo taip, kad kabliukai, esantys korpuso priekinėje dalyje, patektų į angas kompiuterio apatinėje dalyje, tada stumkite kompiuterį atgal, kol kabliukai užsifiksuos ①.
4. Priveržkite varžtą ir pritvirtintkite kompiuterį prie stovo ②. Tai suteikia stabilumo ir padeda užtikrinti tinkamą oro cirkuliaciją vidiniuose komponentuose.



Stovo pritvirtinimas prie kompiuterio

5. Atjunkite visus išorinius prietaisus, įkiškite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą ir įjunkite kompiuterį.

Stovo išėmimas iš kompiuterio:

1. Išjunkite visas programas, operacinės sistemos programinę įrangą, kompiuterį ir visus išorinius įrenginius, tada ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo lizdo.
2. Atpalaiduokite varžtą, tvirtinančią kompiuterį prie stovo **1**.
3. Stumkite kompiuterį į priekį, kol jis atsilaisvins nuo kabliukų, esančių vertikalaus stovo priekinėje dalyje, tada nukelkite kompiuterį nuo stovo **2**.



Stovo nuėmimas nuo kompiuterio

4. Paguldykite kompiuterį ant šono naudodami guminius padelius.



Kompiuterio paguldymas horizontaliai

5. Atjunkite visus išorinius prietaisus, ikiškite maitinimo laidą iš elektros tinklo lizdą ir įjunkite kompiuterį.

Papildomos atminties įstatymas

Kompiuteryje yra dvigubi tiesiniai atminties moduliai (DIMM), skirti dvigubo duomenų srauto sinchroniškai dinaminei operatyviajai atminčiai (DDR-SDRAM).

DIMM kortos

Sisteminėje plokštėje esantys atminties lizdai gali būti užpildyti ne daugiau kaip trimis standartinėmis DIMM kortomis. Šie lizdai yra iš anksto užpildyti bent viena DIMM karta. Norėdami išgauti maksimalų atminties palaikymą, sisteminę plokštę galite užpildyti iki 4GB atminties, kuri yra sukonfigūruota dirbtį aukšto efektyvumo dvigubo kanalo režimu.

DDR DIMM kortos

Tinkamam sistemos veikimui DIMM kortos turi būti:

- standartinės 184 kontaktų
- nebuferinės, suderinamos su PC 2700 333 MHz arba su PC 3200 400 MHz
- 2,5 voltų DDR-SDRAM DIMM kortos

DDR-SDRAM DIMM kortos taip pat turi:

- palaikyti CAS laukimo trukmę 2,5 arba 3 (CL = 2,5 arba CL = 3)
- turėti privalomą Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC) Serial Presence Detect (SPD) informaciją

Be to, sistema palaiko:

- 256 Mbit, 512 Mbit ir 1 Gbit ne ECC atminties technologijas
- vienpuses ir dvipuses DIMM kortas
- DIMM kortas su x8 ir x16 DDR įrenginiais; DIMM su x4 SDRAM įrenginiais nepalaikomas.



Sistema nenaudos nepalaikomų DIMM kortų.


Informaciją apie konkretaus kompiuterio procesoriaus magistralės dažnio nustatymą rasite *Dokumentacijos kompaktinio disko Kompiuterio nustatymų (F10) paslaugų programos vadove*.

DIMM kortų lizdai

Sistema automatiškai veiks vieno kanalo režimu, dvigubo kanalo Asimetriniu režimu ar aukštesnio efektyvumo dvigubo kanalo sluoksniniu režimu priklausomai nuo to, kaip įkištos DIMM kortos.

- Sistema veiks vieno kanalo režimu, jeigu DIMM kortų lizdai bus užpildyti tik viename kanale.
- Sistema veiks dvigubo kanalo Asimetriniu režimu, jeigu A kanalo bendroji DIMM kortų atminties talpa nelygi bendrajai B kanalo DIMM kortų atminties talpai.
- Sistema veiks aukštesnio efektyvumo dvigubo kanalo Sluoksniniu režimu, jeigu bendroji A kanalo DIMM kortų atminties talpa lygi bendrajai B kanalo DIMM kortų atminties talpai. Tačiau technologija ir įrenginys gali priklausyti nuo kanalų. Pvz., jeigu A kanalas yra užpildytas viena 521MB DIMM korta, o B kanalas užpildytas dviem 256MB DIMM kortomis, sistema veiks Sluoksniniu režimu.
- Bet kuriuo režimu maksimalus veikimo greitis bus nustatomas pagal lėčiausią sistemos DIMM kortą. Pvz., jeigu sistema užpildyta DIMM korta, kurios dažnis 333MHz, ir DIMM korta, kurios dažnis 400MHz, sistema veiks tik 333MHz greičiu. Maksimaliam efektyvumui pasiekti įdėkite identiškas didelio efektyvumo DIMM kortas.

Sistemos plokštėje yra trys DIMM kortų lizdai – vienas lizdas A atminties kanale ir du lizdai B atminties kanale. Lizdai žymimi XMM1, XMM3 ir XMM4. Lizdas XMM1 veikia A atminties kanale; lizdai XMM3 ir XMM4 veikia B atminties kanale.

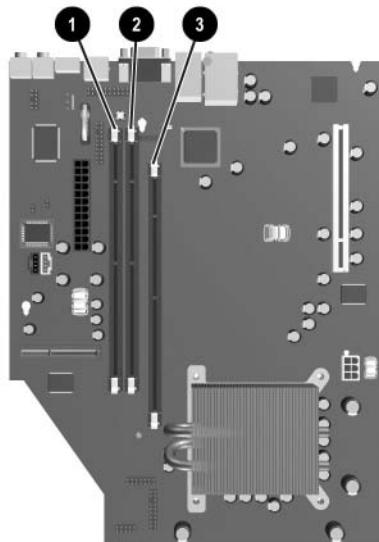

DIMM kortų lizdų padėtys

Detalė	Aprašas	Lizdo spalva
①	DIMM kortos lizdas XMM3, B kanalas	Mėlynas
②	DIMM lizdas XMM4, B kanalas	Juodas
③	DIMM lizdas XMM1, A kanalas	Mėlynas

Atminties modulio pridėjimas arba pašalinimas

ISPĖJIMAS: Atminties modulių lizdai turi auksuotus metalinius kontaktus. Kai atnaujinate atmintį, svarbu naudoti atminties modulius su auksuoto metalo kontaktais, kad būtų išvengta korozijos ir/arba oksidacijos, kuri atsiranda susiliečiant dviem nesuderinamiesiems metalams.

ISPĖJIMAS: Statinis elektros krūvis gali sugadinti kompiuterio elektroninius komponentus. Prieš atlikdami šias procedūras, iškraukite statinį elektros krūvį trumpai paliesdami ižemintą metalinį objektą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Priedas D, „Elektrostatinė iškrova“](#).


ISPĖJIMAS: Dirbdami su atminties moduliu, nelieskite jo kontaktų. Taip galite sugadinti modulį.

1. Jei Smart Cover Sensor jutiklis įjungtas, paleiskite kompiuterį iš naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti.
2. Naudodami operacinę sistemą tinkamai išjunkite kompiuterį, tada išjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
3. Ištraukite maitinimo kabelį iš elektros tinklo lizdo ir iš kompiuterio, tada atjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
4. Pastatykite kompiuterį ant šono naudodami guminius padelius. (Jei kompiuteris naudojamas vertikalioje padėtyje, pirma nuimkite kompiuterį nuo stovo. Daugiau informacijos rasite skyriuje „[Vertikalaus stovo prijungimas ir nuémimas](#)“ puslapyje 2–7.)
5. Nuimkite šoninį dangtį. Daugiau informacijos rasite skyriuje „[Šoninio dangčio išémimas ir pakeitimas](#)“ puslapyje 2–1.
6. Sisteminėje plokštėje suraskite atminties moduliu lizdus.

PERSPĖJIMAS: Jei norite sumažinti susižeidimo nuo karštų paviršių riziką, nelieskite vidinių sistemos komponentų, kol jie nebus ataušė.

7. Jei norite išimti modulį,

- a. Vienu metu paspauskite abu sklaščius ①, esančius ant DIMM kortos lizdo. Šis veiksmas atpalaiduoja modulį ir iš dalies išstumia jį iš lizdo.
- b. Iškelkite modulį iš lizdo ②.

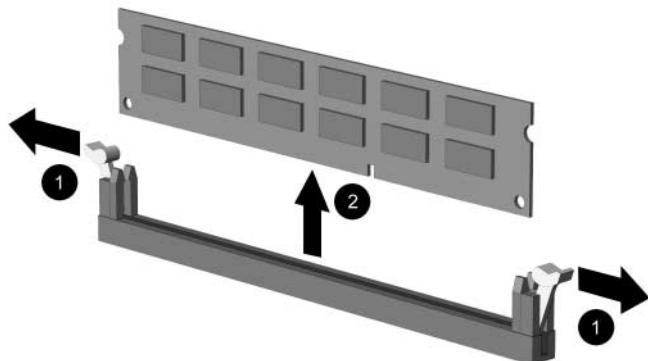


Atminties modulių išėmimas



Jei sistemoje naudojamas tik atminties modulis, jis turi būti įstatytas tame pačiame lizde, kuriamo buvo iš anksto įstatytas atminties modulis.

8. Atminties modulio įstatymas:

- a. Vienu metu paspauskite abu DIMM kortos lizdo skląsčius ①.
- b. Suderinkite modulio kampą su atminties lizdo atidarymo asele. **Tvirtai** stumkite modulį tiesiai į lizdą ② ir įsitikinkite, kad modulis visiškai įstumtas ir tinkamai pritvirtintas. Teisingai įdėjus modulį, skląsčiai automatiškai užsidarys, įtvirtindami modulį lizde ③.

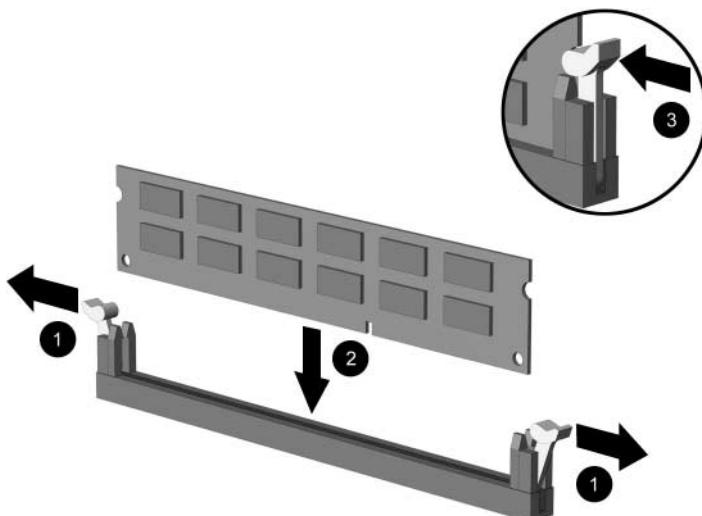

Atminties modulių pridėjimas



Atminties modulis gali būti įstatytas vieninteliu būdu. Suderinkite modulio kampą su atminties lizdo atidarymo asele.



Norėdami pasiekti maksimalų našumą, lizdus užpildykite taip, kad atminties talpa A kanale būtų lygi B kanalo atminties talpai. Pvz., jei lizde XMM1 (A kanalas) yra viena iš anksto įdėta DIMM korta ir norite įdėti antrą DIMM kortą, rekomenduojama, kad antra DIMM korta turėtų tokios pačios talpos atmintį.

9. Uždékite šoninį dangtį.
10. Jei norite, pakeiskite stovą.
11. Atjunkite visus išorinius prietaisus, įkiškite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą ir įjunkite kompiuteri.
- Kompiuteris automatiškai atpažins papildomą atmintį, kai kitą kartą įjungsite kompiuterį.
12. Jei norite įjungti Smart Cover Sensor jutiklį, naudokite Kompiuterio nustatymus.

Išplėtimo kortos pridėjimas

Kompiuteryje yra vienas normalaus aukščio, pusės ilgio PCI išplėtimo lizdas, į kurį telpa pasirinktinė iki 10,67 cm (4,20 colio) aukščio ir 17,46 cm (6,87 colio) ilgio išplėtimo korta. Galimos įvairios pasirinktinės PCI kortos:

- Bevielio LAN plokštė
- FireWire korta
- Modemo korta
- NIC korta
- Grafinė korta



Grafinės kortos pridėjimas išjungs integruotą grafiką sistemos plokštėje. Integruta grafika gali būti iš naujo įjungta pakeičiant BIOS nustatymus Kompiuterio nustatymuose.




USDT nuoseklusis/lygiagretusis blokas (galimas kaip pasirinktinis) atstoja išplėtimo lizdo dangtelį ir tiesiogiai prisijungia prie sistemos plokštės.

Išplėtimo kortos įdėjimas

Išplėtimo kortos įdėjimo instrukcijos:


1. Jei Smart Cover Sensor jutiklis ižungtas, paleiskite kompiuterį iš naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti.
2. Naudodami operacinę sistemą tinkamai išjunkite kompiuterį, tada išjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
3. Ištraukite maitinimo kabelį iš elektros tinklo lizdo ir iš kompiuterio, tada atjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
4. Pastatykite kompiuterį ant šono naudodami guminius padelius. (Jei kompiuteris naudojamas vertikalioje padėtyje, pirma nuimkite kompiuterį nuo stovo. Daugiau informacijos rasite skyriuje „[Vertikalaus stovo prijungimas ir nuémimas](#)“ puslapyje 2–7.)
5. Nuimkite šoninį dangtį (daugiau informacijos rasite skyriuje „[Šoninio dangčio išémimas ir pakeitimas](#)“ puslapyje 2–1).
6. Pakelkite rankenėlę ①, esančią ant išplėtimo kortos bloko, ir truktelėkite bloką viršun tiesiog iš kompiuterio ②.

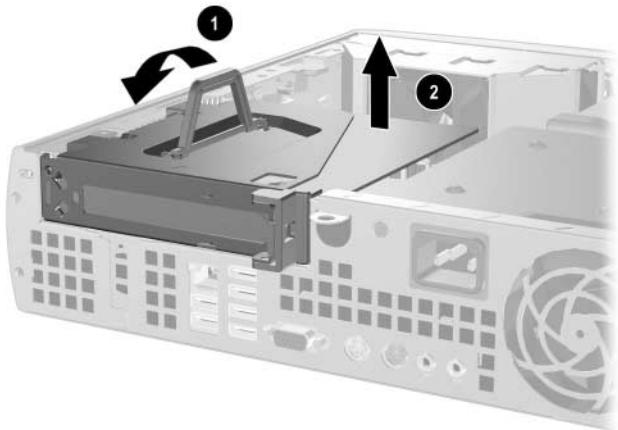

Išplėtimo kortos bloko nuémimas

7. Išplėtimo lizdo dangtelio nuémimas:

- a. Jei sklaistis neatidarytas, vienu metu suspauskite sklaščio šonus, kad jį atpalaiduotumėte ①.
- b. Atidarykite sklaistį ②.
- c. Truktelėkite išplėtimo kortos lizdo dangtelį viršun iš išplėtimo kortos bloko ③.

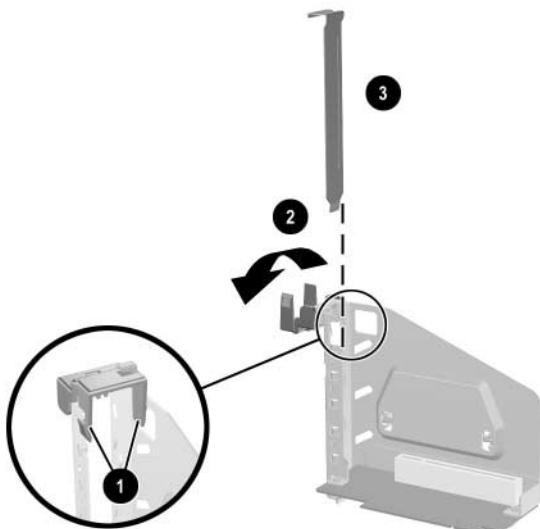


Išplėtimo kortos lizdo dangtelio nuémimas



Prieš išimdami įdėtą išplėtimo kortą, atjunkite visus kabelius, kurie gali būti prijungti prie išplėtimo kortos.

8. Išplėtimo kortos išémimo instrukcijos:

- a. Jei skląstis neatidarytas, vienu metu suspauskite skląščio šonus, kad jų atpalaiduotumėte ①.
- b. Atidarykite sklastį ②.
- c. Laikydami kortą už abiejų galų atsargiai judinkite ją pirmyn ir atgal, kol jungtys išsitrauks iš lizdo.
- d. Ištraukite išplėtimo kortą iš lizdo ③. Būkite atsargūs, kad korta neįbrėžtumėte išplėtimo kortos bloko.

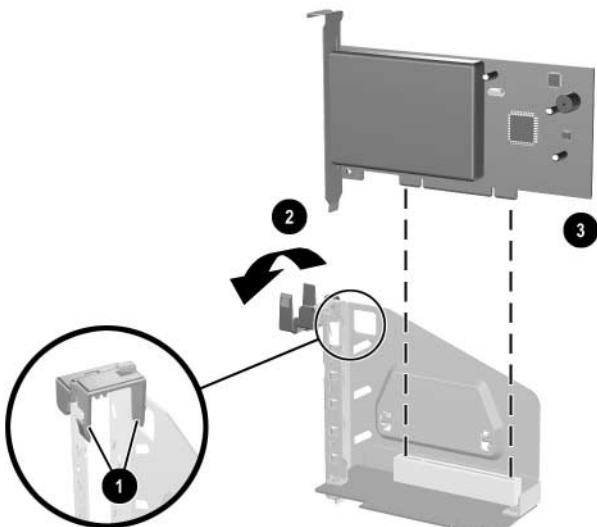


Išplėtimo kortos išémimas

9. Idėkite kortą į antistatinę pakuotę.
10. Jei nedėsite naujos išplėtimo kortos, uždékite išplėtimo lizdo dangtelį ant atviro lizdo.

ĮSPĖJIMAS: Išėmę išplėtimo kortą, privalote ją pakeisti nauja arba uždengti atvirą lizdą (pvz., metaliniu lizdo dangteliu) tinkamam vidinių komponentų aušinimui.

11. Naujos išplėtimo kortos įdėjimo instrukcijos:

- Jei sklaistis neatidarytas, vienu metu suspauskite sklaščio šonus, kad jį atpalaiduotumėte ①.
- Atidarykite sklaistį ②.
- Tvirtai stumkite išplėtimo kortą į išplėtimo kortos lizdą, kol tinkamai ją įtaisysite ③.

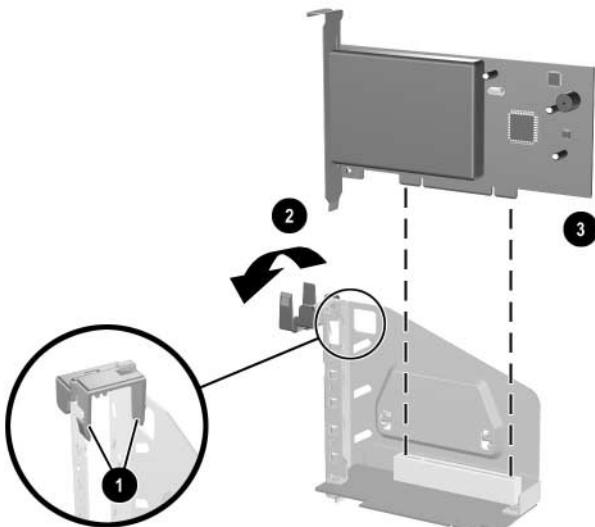


Išplėtimo kortos įdėjimas



Idėdami išplėtimo kortą, įsitikinkite, kad tvirtai spustelėjote kortą, kad visa jungtis tinkamai įsistatytu į išplėtimo lizdą.

- Uždarykite išplėtimo kortos laikymo sklaistį ir įsitikinkite, ar jis tvirtai užsifiksavo.
- Sulygiuokite skirtukus ant išplėtimo kortos bloko su lizdais, esančiais ant kompiuterio šasi, ir tvirtai įdékite bloką į vietą.

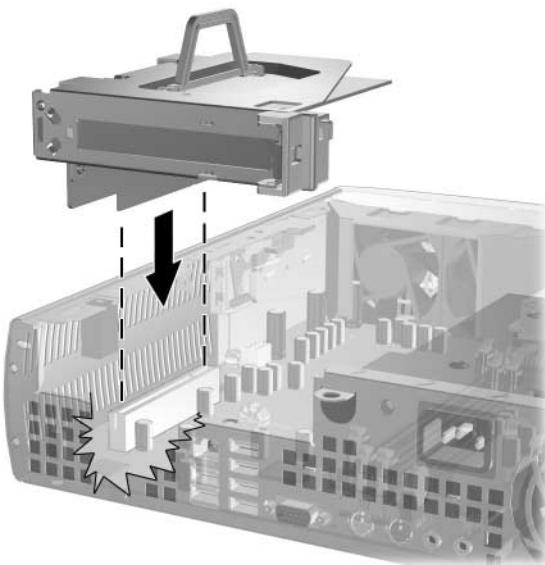

14. Jei reikia, sujunkite išorinius kabelius su įstatyta kortele.
Jei reikia, sujunkite vidinius kabelius su sistemos plokšte.
15. Uždékite šoninį dangtį.
16. Jei norite, įtaisykite pasirinktinį kabelio užraktą.
17. Jei norite, pakeiskite stovą.
18. Atjunkite visus išorinius prietaisus, įkiškite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą ir ijunkite kompiuterį.
19. Jei norite i jungti Smart Cover Sensor jutiklį, naudokite Kompiuterio nustatymus.

Kietojo diskų naujinimas




Ultra-Slim stalinis kompiuteris palaiko tik Serial ATA (SATA) kietajių diską; lygiagretieji ATA (PATA) kietieji diskai nepalaikomi.

Prieš išimdami kietąjį diską nepamirškite pasidaryti jo duomenų atsarginių kopijų, kad galėtumėte perkelti šiuos duomenis į naujają kietąjį diską.

3,5 colių kietasis diskas yra dešinėje kompiuterio pusėje, po MultiBay niša.

1. Jei Smart Cover Sensor jutiklis įjungtas, paleiskite kompiuterį iš naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti.
2. Naudodamiesi operacinė sistemą tinkamai išjunkite kompiuterį, tada išjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
3. Ištraukite maitinimo kabelį iš elektros tinklo lizdo ir iš kompiuterio, tada atjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
4. Pastatykite kompiuterį ant šono naudodamiesi guminius padelius.
(Jei kompiuteris naudojamas vertikalioje padėtyje, pirmiau nuimkite kompiuterį nuo stovo. Daugiau informacijos rasite skyriuje „[Vertikalaus stovo prijungimas ir nuėmimas](#)“ [puslapyje 2–7](#).)
5. Nuimkite šoninį dangčių. Daugiau informacijos rasite skyriuje „[Šoninio dangčio išėmimas ir pakeitimas](#)“ [puslapyje 2–1](#).
6. Nuimkite priekinį skydą ir MultiBay nišą.
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje „[Priekinio skydo ir MultiBay nišos pašalinimas ir pakeitimas](#)“ [puslapyje 2–3](#).

7. Truktelėkite kietojo disko skląstį kompiuterio priekinės dalies kryptimi ①.
8. Sukite dešinę kietojo disko pusę, kol ji sustos ②, tada truktelėkite kietąjį diską į dešinę ③.

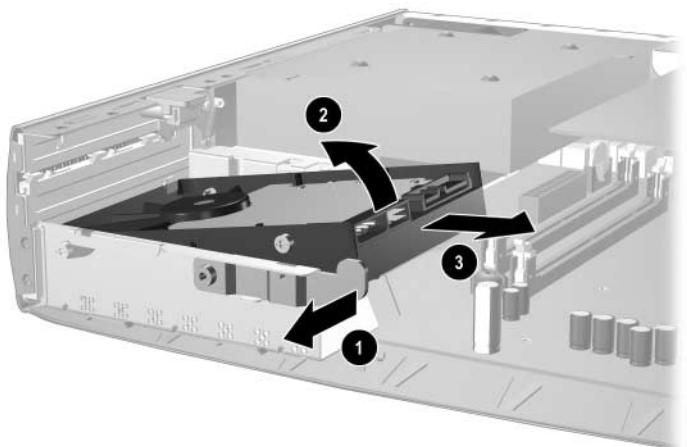


Vidinio kietojo disko išémimas



Atjungdami kabelius, truktelékite už jungčių, o ne už paties kabelio.
Tai apsaugos kabelį nuo pažeidimų.

9. Atjunkite duomenų kabelį **1** nuo kietojo disko ištraukdami jungtį iš lizdo, esančio kietajame diske.
10. Atjunkite kitą duomenų kabelio galą nuo sistemos plokštės.
11. Atjunkite maitinimo kabelį **2** nuo kietojo disko ištraukdami jungtį iš lizdo, esančio kietajame diske.

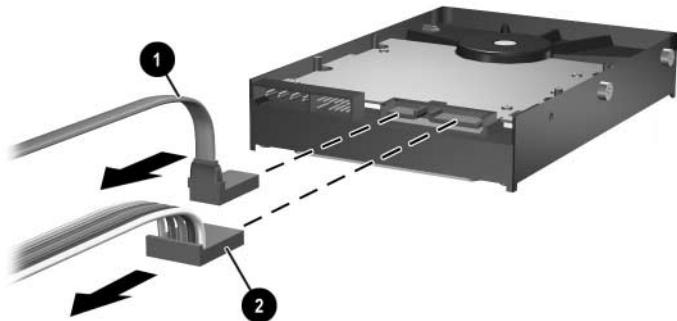

Duomenų kabelio ir maitinimo kabelio atjungimas nuo kietojo disko

12. Keturis varžtus iš senojodisko išukite į naujajį. Varžtai atsiranda įrenginio takelių vietose.




Keisdami varžtus, atkreipkite dėmesį į varžtų padėtį senajame diske.
Ant naujojo disko varžtai turi būti tokioje pačioje padėtyje.

13. Sujunkite duomenų kabelį su duomenų jungtimi ant sisteminės plokštės.



Kietųjų diskų keitimo rinkinys susideda iš keleto duomenų perdavimo kabelių. Isitikinkite, ar naudojate kabelį tokį, kaip įdiegtas gamykloje.

14. Prijunkite duomenų kabelį **1** ir maitinimo kabelį **2** prie naujojo kietojo disko.

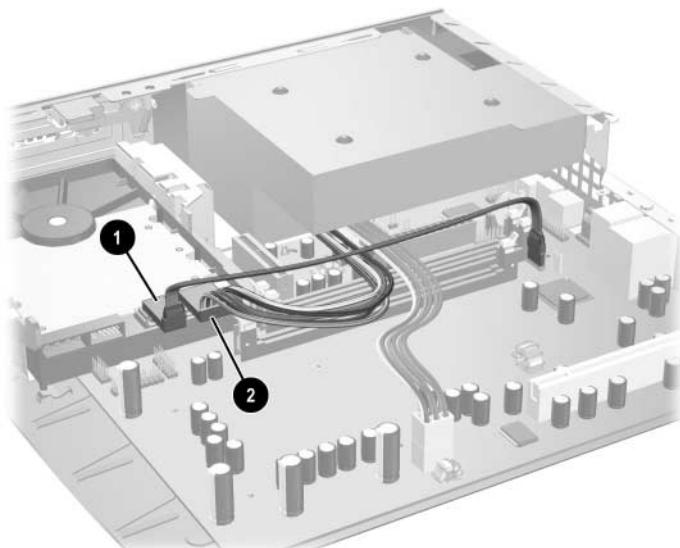

Duomenų **1** ir maitinimo **2** kabelio jungčių vietos

15. Atsargiai įstatykite kairiają kietojo disko pusę į vietą, tada sukite dešiniąją disko pusę, kol ji užsifiksuos.
16. Uždékite priekinį skydą ir MultiBay nišos bloką.
17. Uždékite šoninį dangtį.
18. Jei norite, pakeiskite stovą.
19. Atjunkite visus išorinius prietaisus, įkiškite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą ir įjunkite kompiuterį.
20. Jei norite įjungti Smart Cover Sensor jutiklį, naudokite Kompiuterio nustatymus.



Nereikia jokios SATA kietojo disko konfigūracijos, kompiuteris automatiškai atpažins ją, kai kitą kartą įjungsite kompiuterį.



Pakeitę kietąjį diską, įdėkite *Restore Plus!* kompaktinių diskų, kuris atkurs operacinę sistemą, tvarkykles ir kitą programinę įrangą, anksčiau įdiegtą kompiuteryje. Naudokitės su *Restore Plus!* atkūrimo kompaktiniu disku pateikto vadovo instrukcijomis. Atkūrimo procesui pasibaigus, pakartotinai įdiekite asmeninius failus, kuriuos išsaugojote prieš pakeisdami kietąjį diską.

Darbas su MultiBay niša

MultiBay niša yra speciali diskų įrenginio niša, kuri palaiko daugelį papildomų 12,7 mm išimamų diskų įrenginių:

- MultiBay 1.44-MB diskelių įrenginys*
- MultiBay CD-ROM įrenginys*
- MultiBay CD-RW įrenginys
- MultiBay DVD-ROM įrenginys
- Kombinuotas MultiBay CD-RW/DVD-ROM įrenginys
- MultiBay SMART kietasis diskas

* gali būti prijungtas/atjungtas arba pakeistas bet kuriuo metu

ISPĖJIMAS: Norédami išvengti darbo praradimo ir kompiuterio diskų įrenginio pažeidimo:

- Prieš paimdami diskų įrenginį iškraukite statinį elektros krūvį. Laikydami diskų įrenginį, stenkitės neliesti jungties.
- Prieš pasiimdam i kelionę, gabendami, laikydami arba išimdami diskų įrenginį (ne kietąjį diską) patikrinkite, ar įrenginyje nėra laikmenų, pvz., diskelio, CD-ROM arba DVD-ROM ir ar laikmenų dėklas uždarytas.
- Atsargiai elkitės su diskų įrenginiu: jkišdami diskų įrenginį nenaudokite jégos, jo neišmeskite ir nespauskite viršutinio dangtelio.
- Saugokite kietąjį diską nuo skysčių, labai aukštų ir žemų temperatūrų ar produkty, kurie skleidžia magnetinius laukus, pvz., monitorių ar garso kolonelių.
- Jei diską reikia siųsti paštu, jadékite į pūslinę ar kitokią apsaugančią pakuotę siuntimui ir pažymėkite jį „Atsargiai, trapus“.

Bet kuriuo metu prijungiami/atjungiami arba keičiami MultiBay diskų įrenginiai

ĮSPĖJIMAS: Kaip išvengti žalos kompiuteriui, diskų įrenginiui ir jame saugomiems duomenims: Jei norite įdėti arba išimti kietąjį diską, išjunkite kompiuterį. Neišimkite kietojo disko, kol kompiuteris įjungtas arba veikia budėjimo režimu. Jei norite įsitikinti, ar kompiuteris veikia budėjimo režimu, įjunkite kompiuterį, po to ji vėl išjunkite.

Jei kompiuteryje naudojama iš anksto įdiegta HP pateikta operacinė sistema, diskelių įrenginį arba CD-ROM įrenginį galite įdėti ir išimti, kai kompiuteris yra įjungtas, išjungtas arba veikia budėjimo režimu.

ĮSPĖJIMAS: Jei optinių diskų įrenginį įdėjote, kai kompiuteris buvo išjungtas, iš naujo įjunkite kompiuterį, kad įsitikintumėte, ar optinių diskų įrenginys tinkamai veikia, jei naudojamos įrašymo, atsarginio kopijavimo arba vaizdo peržiūros programinė įrangos.


MultiBay nišosapsauginio dėklo užfiksavimas ir atpalaidavimas

Jei užfiksotas MultiBay nišos apsauginis dėklas, MultiBay nišos išémimo svirtis išjungama, todėl diskų įrenginio, įdėto į MultiBay nišą, negalima išimti.

Įrenginio pritvirtinimas MultiBay niše:

1. Jei Smart Cover Sensor jutiklis įjungtas, paleiskite kompiuterį iš naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti.
2. Naudodami operacinę sistemą tinkamai išjunkite kompiuterį, tada išjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
3. Ištraukite maitinimo kabelį iš elektros tinklo lizdo ir iš kompiuterio, tada atjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
4. Pastatykite kompiuterį ant šono naudodami guminius padelius.
(Jei kompiuteris naudojamas vertikalioje padėtyje, pirma nuimkite kompiuterį nuo stovo. Daugiau informacijos rasite skyriuje „[Vertikalaus stovo prijungimas ir nuėmimas](#)“ puslapyje 2–7.)

5. Nuimkite šoninį dangtį. Daugiau informacijos rasite skyriuje „[Šoninio dangčio išėmimas ir pakeitimas](#)“ puslapyje 2–1.
6. Stumkite dėklą kompiuterio kairiosios pusės kryptimi, kol jis užsifiksuos.

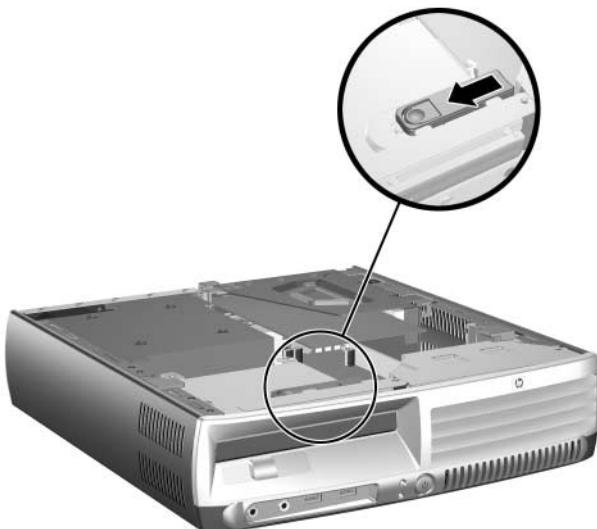


MultiBay nišos apsauginio dėklo užfiksavimas

7. Uždėkite šoninį dangtį.
8. Jei norite, pakeiskite stovą.
9. Atjunkite visus išorinius prietaisus, įkiškite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą ir įjunkite kompiuterį.
10. Jei norite įjungti Smart Cover Sensor jutiklį, naudokite Kompiuterio nustatymus.

MultiBay nišos apsauginio dėklo atpalaidavimas:

1. Jei Smart Cover Sensor jutiklis įjungtas, paleiskite kompiuterį iš naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti.
2. Naudodami operacinę sistemą tinkamai išjunkite kompiuterį, tada išjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
3. Ištraukite maitinimo kabelį iš elektros tinklo lizdo ir iš kompiuterio, tada atjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
4. Pastatykite kompiuterį ant šono naudodami guminius padelius.
(Jei kompiuteris naudojamas vertikalioje padėtyje, pirma nuimkite kompiuterį nuo stovo. Daugiau informacijos rasite skyriuje „[Vertikalaus stovo prijungimas ir nuėmimas](#)“ puslapyje 2–7.)
5. Nuimkite šoninį dangtį. Daugiau informacijos rasite skyriuje „[Šoninio dangčio išėmimas ir pakeitimas](#)“ puslapyje 2–1.
6. Stumtelėkite dėklo liežuvėlį žemyn ① ir stumkite dėklą kompiuterio dešiniosios pusės kryptimi, ② kol jis atsipalauduos.

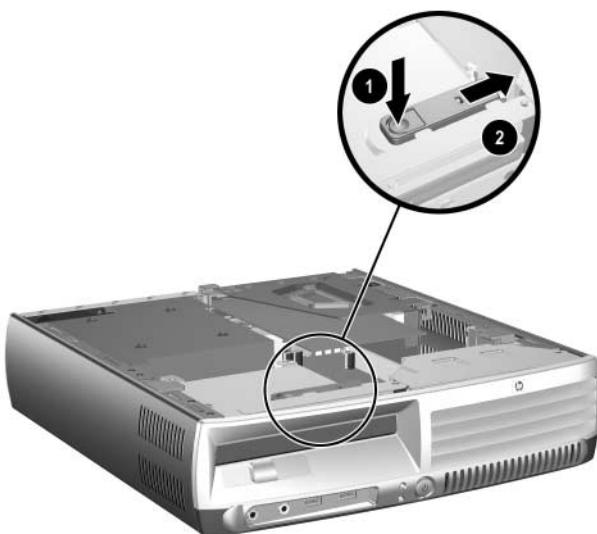

MultiBay nišos apsauginio dėklo atpalaidavimas


7. Uždėkite šoninį dangtį.

8. Jei norite, pakeiskite stovą.
9. Atjunkite visus išorinius prietaisus, įkiškite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą ir išjunkite kompiuterį.
10. Jei norite išjungti Smart Cover Sensor jutiklį, naudokite Kompiuterio nustatymus.

Diskų įrenginio išémimas iš MultiBay nišos

1. Iš diskų įrenginio išimkite visas išimamas laikmenas, pvz., kompaktinį diską.
2. Prieš išimdami optinių diskų ar diskelių įrenginių, sustabdykite diskų įrenginį naudodami Windows užduočių juostos piktogramą **Saugiai pašalinti techninę įrangą (Safely Remove Hardware)**.
3. Jeigu keičiate kompaktinių diskų ar diskelių įrenginių, išjunkite visas programas, išjunkite operacinę sistemą ir kompiuterį.
4. Atpalaiduokite MultiBay nišos apsauginį dėklą, jei jis buvo užfiksotas. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje „[MultiBay nišos apsauginio dėklo užfiksavimas ir atpalaidavimas](#)“ puslapyje 2–29.


5. Stumkite išémimo svirtį žemyn (arba kompiuterio kairiosios pusės kryptimi, jei kompiuteris guli horizontaliai) ①, kad išimtumėte įrenginį ② iš MultiBay nišos.

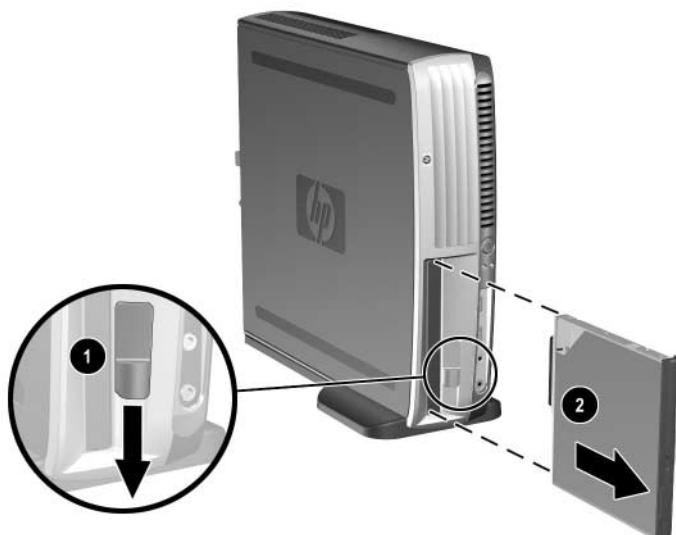

Įrenginio išémimas iš MultiBay nišos (parodyta su USDT vertikalioje padėtyje)

Diskų įrenginio įstatymas į MultiBay nišą

1. Iš diskų įrenginio išimkite visas išimamas laikmenas, pvz., kompaktinių diskų.
2. Jeigu keičiate kompaktinių diskų ar diskelių įrenginį, išjunkite visas programas, išjunkite operacinę sistemą ir kompiuterį.
3. Diskų įrenginio viršus turi būti atsuktas į kairę (arba aukštyn, jei kompiuteris guli horizontaliai), o diskų įrenginio jungtis – į kompiuterį; diskų įrenginį įstatykite į MultiBay nišą ir tvirtai stumtelėkite, kad būtų tinkamai sujungta.

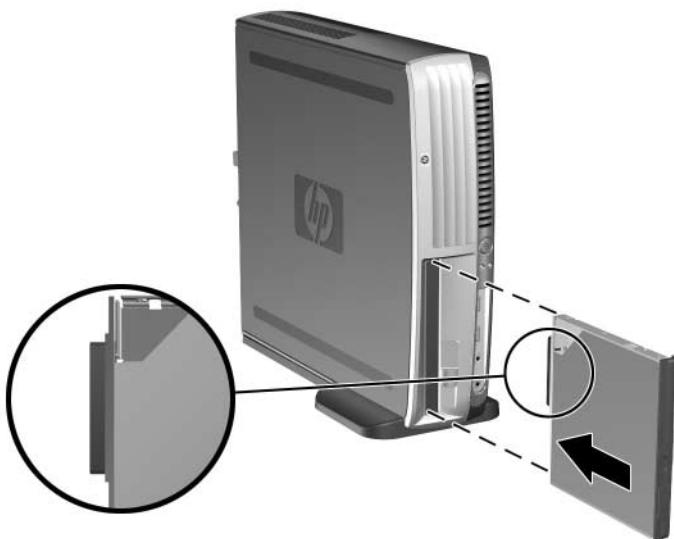

[Irenginio įstatymas į MultiBay nišą (parodyta su USDT vertikalioje padėtyje)]

4. Jei optinių diskų įrenginių iðėjote, kai kompiuteris buvo iðjungtas, iš naujo įjunkite kompiuterį, kad iðsitikintumėte, ar optinių diskų įrenginys tinkamai veikia, jei naudojamos iðrašymo, atsarginio kopijavimo arba vaizdo peržiūros programinė įrangos.
5. Jei norite, užfiksukite MultiBay nišos apsauginį dëklą.
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje „[MultiBay nišos apsauginio dëklo užfiksavimas ir atpalaidavimas](#)“ puslapyje 2–29.

Jei įrenginys neveikia, patikrinkite, ar sistemoje iðiegotos reikiamas įrenginio tvarkyklos. Jei tvarkyklių nėra, jas galite nemokamai atsiisiusti iš HP tinklapio www.hp.com. Spustelékite **palaikymas ir tvarkyklos (support & drivers)**, pasirinkite **Atsiisiusti tvarkykles ir programinę įrangą**, įveskite kompiuterio modelio numerį ir paspauskite **Leiti** (Enter).

MultiBay nišos kietojo disko dalijimas ir formatavimas



Jums reikia turėti administratoriaus arba administratorių grupės nario teises, jei norite užbaigti šią procedūrą.

1. Išjunkite visas programas, operacinės sistemos programinę įrangą ir kompiuterį.
2. I MultiBay nišą įstatykite kietąjį diską. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Diskų įrenginio įstatymas į MultiBay nišą“ puslapyje 2–33.
3. Įjunkite kompiuterį.
4. Spustelėkite **Pradėti** (Start).
5. Dešiniu klavišu spustelėkite piktogramą **Mano kompiuteris** (My Computer), tada spustelėkite **Tvarkyti** (Manage).
6. Spustelėkite **Saugojimas** (Storage), tada du kartus spustelėkite **Disko tvarkymas** (Disk Management).
7. Dešiniu pelės klavišu spustelėkite MultiBay nišos kietajį diską, tada spustelėkite **Dalijimas** (Partition). Atidžiai perskaitykite ir atsakykite į ekrane pateikiamus raginimus.

Papildomos informacijos ieškokite internetiniame vadove (spustelėkite **Veiksmas** (Action) > **Vadovas** (Help)).

Specifikacijos

Ultra-Slim stalinis kompiuteris

Stalinio kompiuterio korpuso matmenys (vertikalioje padėtyje)

Aukštis	12,40 colio	315 mm
Plotis	2,75 colio	70 mm
Ilgis	13,07 colio	332 mm

Apytikris svoris	13,9 svaro	6,3 kg
-------------------------	------------	--------

Palaikomasis svoris (maksimalus paskirstytas krūvis horizontalioje padėtyje)	100,0 svarų	45,5 kg
------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------

Temperatūros intervalai

(reikšmės gali kisti priklausomai nuo didėjančio aukščio virš jūros lygio)

Veikia	50 iki 95° F	10 iki 35° C
Neveikia	-22 iki 140° F	-30 iki 60° C

 Veikimo temperatūra sumažėja 1,0° C kas 300 metry (1 000 pėdų) iki 3 000 m (10 000 pėdų) virš jūros lygio, be tiesioginės saulės šviesos. Maksimalus pokyčio intervalas yra 10° C (50° F)/val. Viršutinę ribą galima nustatyti naudojant jidiegty pasirinkči tipus ir skaičių.

Sąlyginis drėgnumas (be kondensacijos)

Veikia (28° C (82,4° F) maksimaliai drėgna kolba)	nuo 10 iki 90%	nuo 10 iki 90%
Neveikia (38,7° C (101,66° F) maksimaliai drėgna kolba)	nuo 5 iki 95%	nuo 5 iki 95%

Maksimalus aukštis (nesuspausto)

Veikia	10 000 pėdų	3 048 m
Neveikia	30 000 pėdų	9 144 m

Ultra-Slim stalinis kompiuteris (Tęsinys)

Mechaniniai virpesiai

(11ms trunkantis 1/2 sinuso amplitudės
virpesio impulsas)

Veikia	5 Gs	5 Gs
Neveikia	20 Gs	20 Gs

Vibracija (atsitiktinė, Gs minimalus)

Veikia (nuo 10 iki 300 Hz)	0,25	0,25
Neveikia (nuo 10 iki 500 Hz)	0,50	0,50

Maitinimo šaltinis

Veikimo įtampos intervalas	nuo 90 iki 264 VAC	nuo 90 iki 264 VAC
Nominalios įtampos intervalas*	nuo 100 iki 240 VAC	nuo 100 iki 240 VAC
Nominalus linijinis dažnis	nuo 50 iki 60 Hz	nuo 50 iki 60 Hz

Maitinimo išvestis

200 W	200 W
-------	-------

Nominalioji įvesties srovė (maksimali)*

4 A (@ 100 VAC)	2 A (@ 200 VAC)
--------------------	--------------------

Šilumos laidumas

Didžiausias Įprastas (laukimo režimas)	1 050 BTU/val	265 kg-cal/val
	341 BTU/val	86 kg-cal/val

*Ši sistema naudoja aktyvaus maitinimo koeficiente koreguojamą maitinimo šaltinį. Todėl sistema atitinka CE žymėjimo reikalavimus Europos Sąjungos šalims. Aktyvaus maitinimo koeficiente koreguojamo maitinimo tiekimo papildomas privalumas tas, kad mygtukas, naudojamas įtampos intervalui pasirinkti, yra nereikalingas.

Baterijų keitimasis

Kartu su kompiuteriu gaunamos baterijos tiekia maitinimą realiuoju laiku. Jei keisite bateriją, naudokite baterijas, atitinkančias gamintojo įdėtąsias kompiuteryje. Kompiuteris parduodamas su 3 voltų ličio plokščiųjų elementų baterija.



Ličio baterijų eksploatavimo laikotarpis gali būti prailgintas ižungus kompiuterį iš veikiantių kintamosios srovės lizdą sienoje. Ličio baterijos naudojamos tik tada, kai kompiuteris NEPRIJUNGTAS prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio.

PERSPĖJIMAS: Kompiuteryje yra vidinė ličio mangano dioksido baterija. Netinkamai naudojant bateriją kyla gaisro ir nusideginimo rizika. Jei norite sumažinti susižeidimo riziką:

- Nebandykite iš naujo įkrauti baterijos.
- Nelaikykite aukštesnėje nei 60° C (140° F) temperatūroje.
- Neardykitė, nespauskite, neperdurkite, netrumpinkite išorinių kontaktų bei saugokite nuo ugnies ir vandens.
- Bateriją keiskite tik šiam produktui skirtą HP atsargine baterija.


ISPĖJIMAS: Prieš keičiant bateriją svarbu išsaugoti kompiuterio CMOS nustatymų atsarginę kopiją. Išimant arba keičiant bateriją CMOS nustatymai bus panaikinti. Apie CMOS nustatymų išsaugojimą skaitykite Gedimy nustatymo vadove, esančiame Dokumentacijos kompaktiniame diske.



Baterijų, baterijų pakuočių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su namų ūkio atliekomis. Naudokite viešąjį surinkimo sistemą arba grąžinkite jas HP, HP įgaliotiesiems partneriams ar agentams, ir jos bus naudojamos pakartotinai arba tinkamai išnestos.


ISPĖJIMAS: Statinis elektros krūvis gali sugadinti kompiuterio ar papildomos įrangos elektroninius komponentus. Prieš atlikdami šias procedūras, iškraukite statinį elektros krūvį plăciai paliesdami įžemintą metalinį objektą.

1. Jei reikia atjungti Smart Cover Sensor jutiklį, naudokite Kompiuterio nustatymus. Daugiau informacijos rasite Kompiuterio nustatymų (F10) programos vadove, esančiame *Dokumentacijos kompaktiniame diske*.
2. Pašalinkite įrenginį iš MultiBay nišos. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Diskų įrenginio išėmimas iš MultiBay nišos“ puslapyje 2–32.
3. Iš operacinės sistemos tinkamai išjunkite kompiuterį, tada išjunkite visus kitus išorinius prietaisus. Ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
4. Nuimkite kompiuterio šoninį dangtį. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Šoninio dangčio išėmimas ir pakeitimas“ puslapyje 2–1.
5. Pašalinkite MultiBay nišos antrinę kortą tiesiog ištraukdami ją iš kompiuterio ①.
6. Truktelėkite maitinimo šaltinį į priekį ②, tada pasukite dešine puse į viršų ③.
7. Ištraukite maitinimo šaltinį iš kompiuterio.

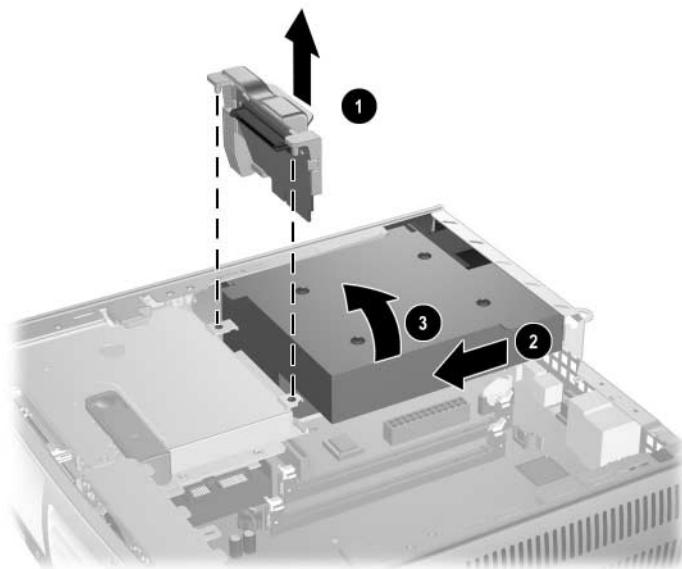


Maitinimo šaltinio išėmimas

8. Padėkite bateriją ir baterijos laikiklį ant sisteminės plokštės.
9. Pastumkite baterijos dėklą į dešinę **1** ir išimkite bateriją iš laikiklio **2**.

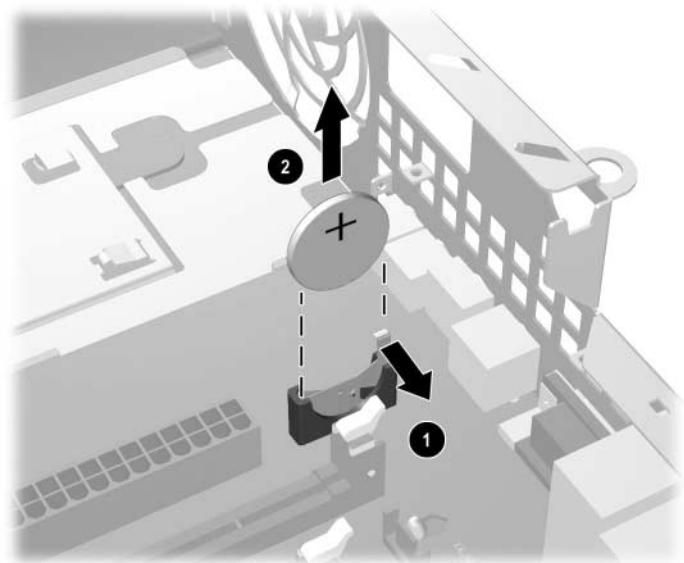

Baterijos išėmimas

10. Pastumkite dėklą į dešinę **1**. Laikydami keičiamą bateriją teigiamu poliumi į dešinę, stumkite ją žemyn, kol dėklas spragtelės užsidarydamas virš viršutinio baterijos krašto **2**.

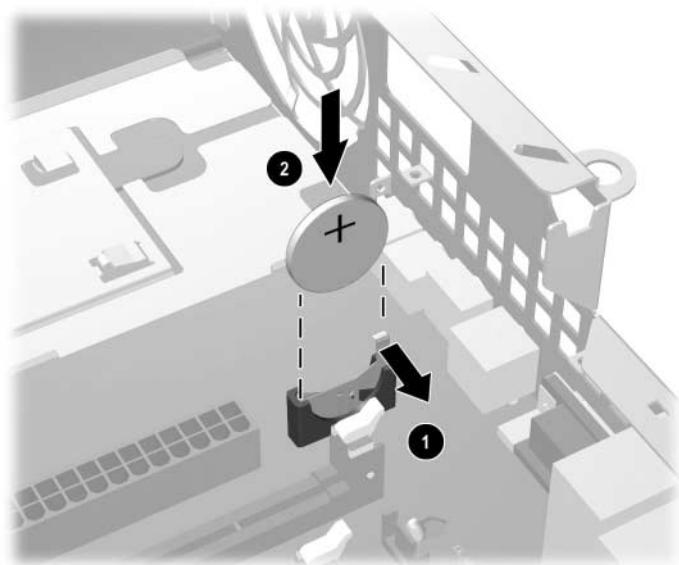

Baterijos keitimas



Pakeitę bateriją, atlikite toliau pateiktus žingsnius ir baikite procedūrą.

11. Pakeiskite maitinimo šaltinį:
 - a. Atsargiai įdėkite maitinimo šaltinį dešine puse į vietą.
 - b. Sukite dešiniajā maitinimo šaltinio pusę, kol ji sustos.
 - c. Stumkite maitinimo šaltinį atgal, kol jis užsifiksuos vietoje.
12. Pakeiskite MultiBay nišos antrinę kortą atsargiai lygiuodami kortą su jungties lizdu ir tvirtai įstatydamai kortą į vietą.
13. Pakeiskite MultiBay nišos įrenginį.
14. Jei norite, užfiksukite MultiBay nišos apsauginį dėklą.
15. Nuimkite kompiuterio šoninį dangtį.

16. Atjunkite visus išorinius prietaisus, įkiškite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą ir įjunkite kompiuterį.
17. Kompiuterio nustatymų naudojimas:
 - a. Iš naujo nustatykite datą ir laiką.
 - b. Iš naujo nustatykite savo slaptažodžius.
 - c. Iš naujo nustatykite bet kokius specialius savo sistemos nustatymus.
 - d. Jei reikia, įjunkite Smart Cover Sensor jutiklį.

Daugiau informacijos rasite *Kompiuterio nustatymų (F10) programos vadove*, esančiamė *Dokumentacijos kompaktiniame diske*

Saugos sąlygos

Įvesties/išvesties sauga

Jei norite sužinoti daugiau informacijos apie Ultra-Slim stalinio kompiuterio saugos funkcijas, skaitykite *Kompiuterio nustatymų (F10) paslaugų programos vadovą* ir *Darbastalo valdymo vadovą*, kurie yra *Dokumentacijos kompaktiniame diske*.

Papildomo saugos užrakto įtaisymas


Žemiau ir kituose puslapiuose pavaizduoti saugos užraktai gali būti naudojami stalinio Ultra-Slim kompiuterio apsaugai.

Kabelio užraktas



Kabelio užrakto įstatymas

Pagrindo užraktas

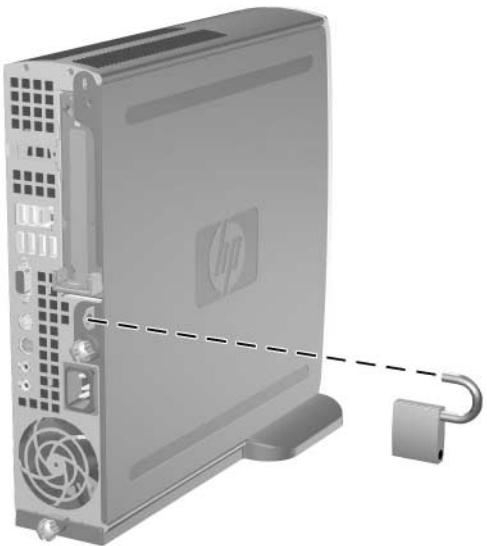

Pagrindo užrakto įtaisymas


Universalus užspaudžiantis korpuso užraktas

Be saugos kabelio


1. Išveskite klaviatūros ir pelės kabelius per užraktą.



2. Naudodami pridėtą veržlę prisukite užraktą prie korpuso.

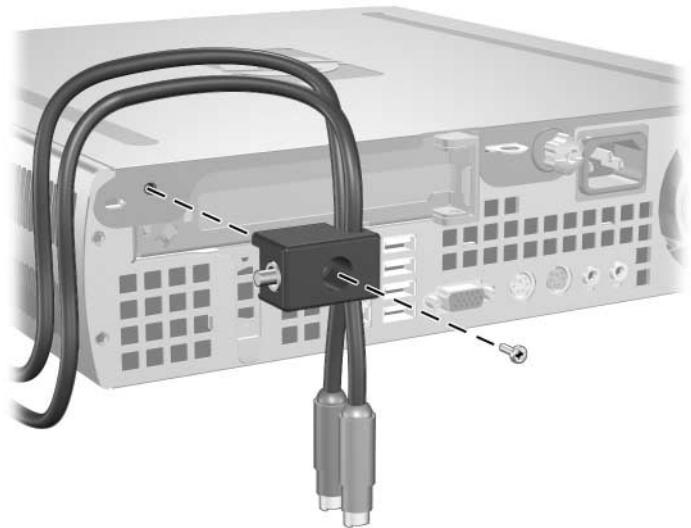

3. Ikiškite kištuką į užraktą **1** ir paspaudę mygtuką **2** užrakinkite užraktą. Užraktui atrakinti naudokite pridėtą raktą.

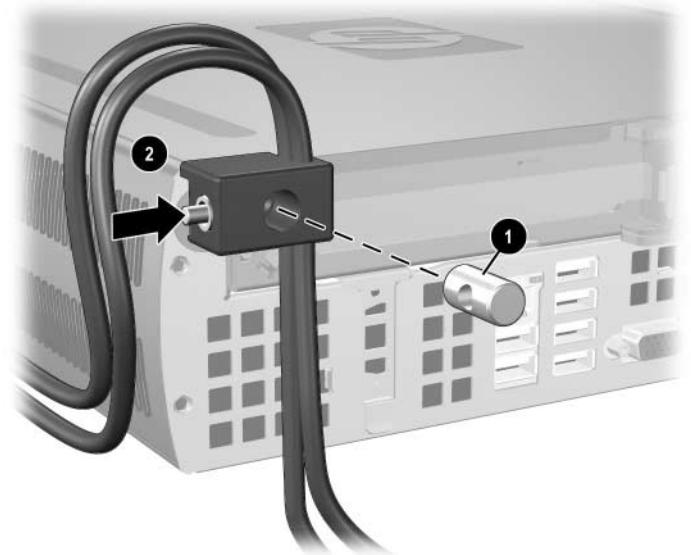

Su saugos kabeliu


1. Pritaisykite saugos kabelį apsukdami jį aplink nejudinamą objektą.




2. Išveskite klaviatūros ir pelės kabelius per užraktą.



3. Naudodami pridėtą veržlę prisukite užraktą prie korpuso.

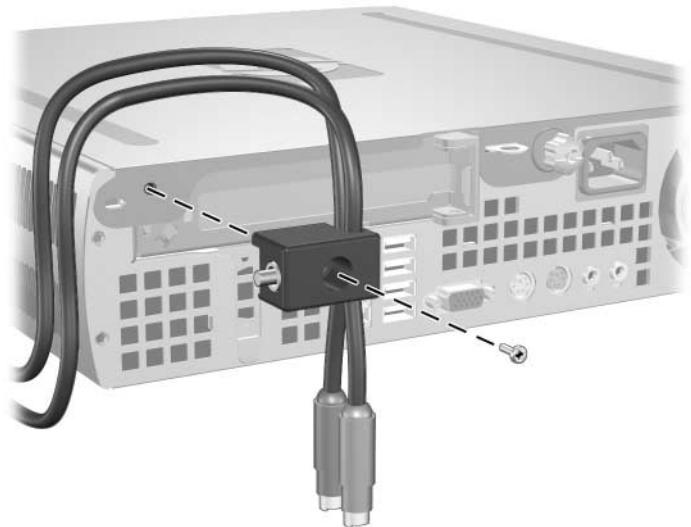

4. Ikiškite saugos kabelio kištuką į užraktą ① ir paspaudę mygtuką ② užrakinkite užraktą. Užraktui atrakinti naudokite pridėtą raktą.

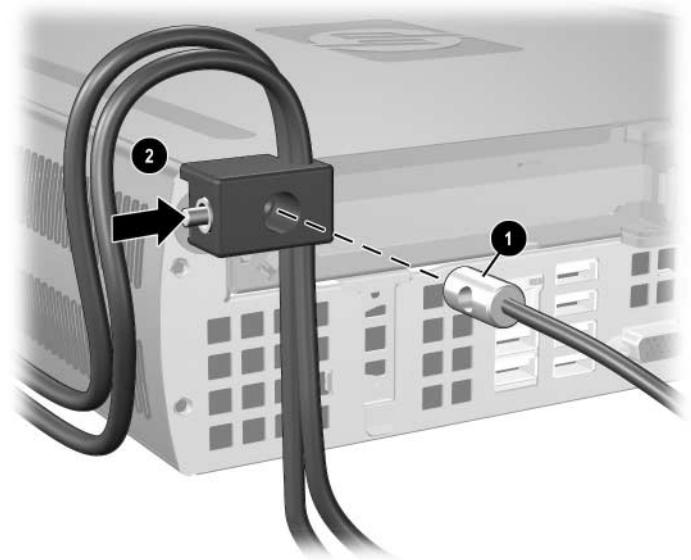

Elektrostatinė iškrova

Statinės elektros iškrova nuo piršto ar kito laidininko gali sugadinti sistemos plokštės arba kitus statinei elektrai jautrius įrenginius. Tokio pobūdžio neigiamas poveikis gali sumazinti numatytaį prietaiso eksploatavimo laiką.

Apsauga nuo elektrostatinės iškrovos žalos

Jei norite apsaugoti nuo elektrostatinės iškrovos žalos, atkreipkite dėmesį į šiuos įspėjimus:

- Venkite liesti rankomis laikydamis ir transportuodamis produktus antistatinėse dėžėse.
- Elektrostatiniams krūviui jautriams dalis laikykite jų dėžese, kol jos bus nuvežtos į ne statiskas darbo vietas.
- Prieš išimdami iš dėžių, padėkite dalis ant įžeminto paviršiaus.
- Nelieskite varžtų, laidelų ar schemų.
- Liesdami statiniams krūviui jautrius komponentus arba mazgus būkite tinkamai įsižeminžs.

Įžeminimo būdai

Yra keli įžeminimo būdai. Liesdami arba įtaisydami elektrostatiniams krūviui jautriams dalis naudokite vieną ar kelis iš šių būdų:

- Naudokite riešo dirželį, kurį įžeminimo laidas sujungia su įžeminta darbo vieta arba kompiuterio korpusu. Riešų dirželiai yra lankstūs dirželiai, kurių įžeminimo laidų varžos procentas $+/-10$ yra mažiausiai 1 megaomas. Norėdami, kad įžeminimas būtų tinkamas, dėvėkite dirželį, priglendantį prie odos.

- Stovimose darbo vietose naudokite kulnų, kojų pirštų arba batų dirželius. Stovėdami ant laidžių grindų arba sklaidančių kilimėlių dėvėkite dirželius ant abiejų pėdų.
- Naudokite laidžius surinkimo įrankius.
- Naudokite nešiojamuosius surinkimo komplektus su sulankstomu statinį krūvį sklaidančiu darbo kilimeliu.

Jei neturite siūlomų naudoti priemonių tinkamam ižeminimui, kreipkitės į igaliotuosius agentus, platintojus arba paslaugų teikėjus.



Jei reikia daugiau informacijos apie statinę elektrą, kreipkitės į HP igaliotąjį agentą, platintoją arba paslaugų teikėją.

Darbo kompiuteriu nurodymai, nuolatinė priežiūra ir paruošimas siųsti

Darbo kompiuteriu nurodymai ir paruošimas siųsti

Vadovaudamiesi šiais nurodymais tinkamai nustatykite ir prižiūrėkite kompiuterį ir monitorių:

- Saugokite kompiuterį nuo pernelyg didelės drėgmės, tiesioginių saulės spinduliuų ir didelio karščio ar šalčio. Informaciją apie kompiuteriu rekomenduojamos temperatūros ir drėgmės intervalus skaitykite šio vadovo skyriuje [Priedas A, „Specifikacijos“](#).
- Pastatykite kompiuterį ant tvirto lygaus paviršiaus. Palikite 10,2 cm (4 colių) tarpą iš visų ventiliuojamų kompiuterio pusėi ir virš monitoriaus orui cirkuliuoti.
- Niekada neapribokite oro srovės į kompiuterį uždengdami ventiliacijos ar oro ištraukimo angas. Nedėkite klaviatūros pagrindu žemyn tiesiai priešais kompiuterį, nes tai taip pat apriboja oro cirkuliaciją.
- Niekada nenaudokite kompiuterio, nuėmę dangtį arba šoninį skydą.
- Nekraukite kompiuterių vienas ant kito ir nestatykite jų taip arti, kad vieno įkaitintas oras patektų į kitą.
- Jei reikia dirbtį į atskirą dėklą įdėtu kompiuteriu, dėklas turi būti su ištraukimo ir išpūtimo ventiliacijos angomis, o darbui taikomi tie patys anksčiau išvardyti nurodymai.
- Saugokite, kad ant kompiuterio ir klaviatūros nepatektų skysčių.
- Niekada neuždenkite monitoriaus ventiliacijos angų.

- Išdiekite arba ijjunkite operacinės sistemos ar kitos programinės įrangos maitinimo valdymo funkcijas, išskaitant miego būsenas.
- Išjunkite kompiuterį prieš atlikdami tokius veiksmus:
 - Kai reikia, valykite kompiuterio išorę minkštū, drėgnumu skudurėliu. Nuo valymo priemonių gali blukti spalva arba gadintis paviršius.
 - Reguliariai išvalykite ant visų kompiuterio pusų esančias ventiliacines angas. Pūkeliai, dulkės ir kiti svetimkūniai gali užblokuoti ventiliacijos angas ir apriboti oro cirkuliaciją.

Optinių diskų įrenginių saugumo priemonės

Naudodamiesi ar valydami optinių diskų įrenginį būtinai atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas rekomendacijas.

Naudojimas

- Nejudinkite įrenginio naudojimo metu. Dėl to gali sutrikti skaitymas.
- Saugokite įrenginį nuo staigū temperatūros pokyčių, nes įrenginio viduje gali kondensuotis vanduo. Jei temperatūra staiga pasikeičia, kol įrenginys įjungtas, maitinimą išjunkite ne anksčiau kaip po valandos. Jei iš karto naudosite įrenginį, jis gali blogai skaityti.
- Nelaikykite diskų įrenginio vietoje, kurioje gali būti labai drėgna, aukšta arba žema temperatūra, taip pat ten, kur įrenginį gali pasiekti mechaniniai vibravimai arba tiesioginiai saulės spinduliai.

Valymas

- Priekinę pusę valykite minkštū sausu skudurėliu arba minkštū skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu švelniu valiklio tirpalu. Niekada nepurkškite valymo skysčių tiesiai ant įrenginio.
- Stenkites nenaudoti jokių tirpiklių, pavyzdžiui, alkoholio arba benzolo, kurie gali sugadinti paviršių.

Sauga

Jei koks nors daiktas ar skystis patektų į diskų įrenginį, nedelsdami išjunkite kompiuterį ir perduokite igaliotajam HP paslaugų teikėjui patikrinti.

Pasiruošimas siųsti

Ruošdamiesi siųsti kompiuterį, vadovaukitės šiais patarimais:

1. Padarykite atsargines kietojo disko failų kopijas PD diskuose, juostinio kaupiklio kasetėse arba kompaktiniuose diskuose, arba diskeliuose. Saugokite, kad atsarginių kopijų laikmenos negautų elektrinių arba magnetinių impulsų laikant arba transportuojant.



Išjungus sistemos maitinimą, kietasis diskas automatiškai užsirakina .

2. Iš diskelių įrenginio išimkite visus programų diskelius.
3. Iš diskelių įrenginį iđekite tuščią diskelį; tai apsaugos įrenginį transportuojant. Nenaudokite diskelio, kuriame saugote ar planuojate saugoti duomenis.
4. Išjunkite kompiuterį ir išorinius jo įrenginius.
5. Ištraukite maitinimo kabelį iš lizdo, tada iš kompiuterio.
6. Atjunkite sistemos komponentus ir išorinius prietaisus nuo jų maitinimo šaltinių, tada nuo kompiuterio.



Prieš transportuodami kompiuterį patikrinkite, ar visos plokštės yra tinkamai iđetos ir įtvirtintos plokščių lizduose.

7. Supakuokite sistemos komponentus ir išorinius įrenginius į jiems skirtas įpakavimo dėžes arba panašias pakuotes, kuriose būtų pakankamai juos apsaugančios medžiagos.



Apie poveikį aplinkai skaitykite šio vadovo skyriuje [Priedas A, „Specifikacijos“](#).

Rodyklė

A-Z

Windows logotipo klavišas 1–5

A

apsauga nuo perkaitinimo 1–6
atmintis, sistema 2–11 – 2–17
modulių pridėjimas arba
pašalinimas 2–14 – 2–17

B

baterijų keitimas B–1
bet kuriuo metu prijungiami/atjungiami arba
keičiami MultiBay diskų įrenginiai 2–29
bevielis LAN, PCI išplėtimo korta 2–17

D

DIMM korta, sistemos atminties
pridėjimas 2–11 – 2–17
diskelių įrenginys, MultiBay niša 2–28, 2–32
DVD įrenginys, MultiBay niša 2–28

E

elektrostatinė iškrova D–1

F

FireWire korta, PCI išplėtimo korta 2–17

G

galinio skydelio komponentai 1–3
grafika, PCI išplėtimo korta 2–17

H

horizontali konfigūracija 1–6

I

išplėtimo korta
bevielis LAN 2–17
FireWire korta 2–17
grafika 2–17
istatyti 2–17 – 2–22
modemas 2–17
NIC korta 2–17

I

įrenginiai, MultiBay niša 2–28
istatyti
kietieji diskai, MultiBay niša 2–33 – 2–34
MultiBay nišos įrenginiai 2–34
MultiBay nišų įrenginiai 2–33
optinių diskų įrenginys 2–29
PCI išplėtimo korta 2–17 – 2–22
vidinis kietasis diskas
2–23 – 2–26, 2–30, 2–31
žeminimo būdai D–1

J

jungtys, kietasis diskas 2–26

K

kabelio jungtys, kietasis diskas 2–26
kabelio užraktas, papildomas C–1
kietasis diskas
atkūrimas 2–27
MultiBay niša 2–28, 2–33, 2–35
dalijimas ir formatavimas 2–35
vidinis, išémimas ir pakeitimasis
2–23 – 2–26, 2–30, 2–31

klaviatūra 1–4

Windows logotipo klavišas 1–5

Kompaktinių diskų įrenginys,

MultiBay niša 2–28

kompiuteris

darbo nurodymai E–1

pasiruošimas siusti E–3

komponentai

galinis skydelis 1–3

priekinis skydelis 1–2

konfigūracija

stalinis kompiuteris 1–6

konfigūracija, horizontali arba vertikali 1–6

M

modemas, PCI išplėtimo korta 2–17

MPEG-2 progr. įranga 2–28

MultiBay

CD įrenginiai 2–28

diskelių įreng. 2–28

DVD įrenginys 2–28

komb. CD-RW/DVD-ROM

īrenginys 2–28

MPEG-2 progr. įranga 2–28

papildomi diskų įrenginiai 2–28

MultiBay niša 2–28 – 2–33

bet kuriuo metu prijungiami/atjungiami

arba keičiami diskų įrenginiai 2–29

diskelių įrenginys 2–32

diskų įrenginių išėmimas 2–32 – 2–33

īrenginių įstatymas 2–33

kietasis diskas 2–33

ketojo disko dalijimas

ir formatavimas 2–35

optinių diskų įrenginys 2–29, 2–32

papildomi diskų įrenginiai 2–28

sauga 2–29 – 2–31

saugumo priemonės 2–28

MultiBay nišos ketojo disko dalijimas 2–35

MultiBay nišos ketojo disko

formatavimas 2–35

N

NIC korta, PCI išplėtimo korta 2–17

O

optinių diskų įrenginys, MultiBay niša 2–29, 2–32

P

pagrino užraktas, papildomas C–2

pasiruošimas siusti E–3

pašalinimas

prieigos pašalinimas 2–1 – 2–2

PCI išplėtimo korta

bevielis LAN 2–17

FireWire korta 2–17

grafika 2–17

įstatymas 2–17 – 2–22

modemas 2–17

NIC korta 2–17

priekinio skydelio komponentai 1–2

S

sauga C–1

MultiBay niša 2–29 – 2–31

serijos numeris 1–6

specifikacijos A–1

statinis elektros krūvis D–1

SuperDisk LS-240 įrenginys,

MultiBay niša 2–28

Š

šoninis dangtis

dangčio 2–1

dangčio 2–2

U

užraktai

kabelis C–1

pagrindo užraktas C–2

V

vertikali konfigūracija 1–6

vidinis kietasis diskas, naujinimas

2–26, 2–30, 2–31

vidinis kietasis diskas, naujinimas 2–23